

DELL™ W2306C 23" ワイド液晶モニタ（TV 機能付）のセットアップ

Setting up Your Dell™ W2306C 23" Wide LCD Monitor (With TV Functionality)




警告：
ワイド液晶モニタをセットアップする前に、『製品情報ガイド』にある「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。また、機能の詳細なリストや、ワイド液晶モニタのセットアップや使用に関する追加情報については、『オーナーズマニュアル』を参照してください。

CAUTION:

Before you set up and use your wide LCD monitor, see the safety instructions in the Product Information Guide. Also, see your Owner's Manual for a complete list of features and additional information about setting up and using your wide LCD monitor.



1 ワイド液晶モニタにスタンドを取り付けます。
Attach the stand to the wide LCD monitor.

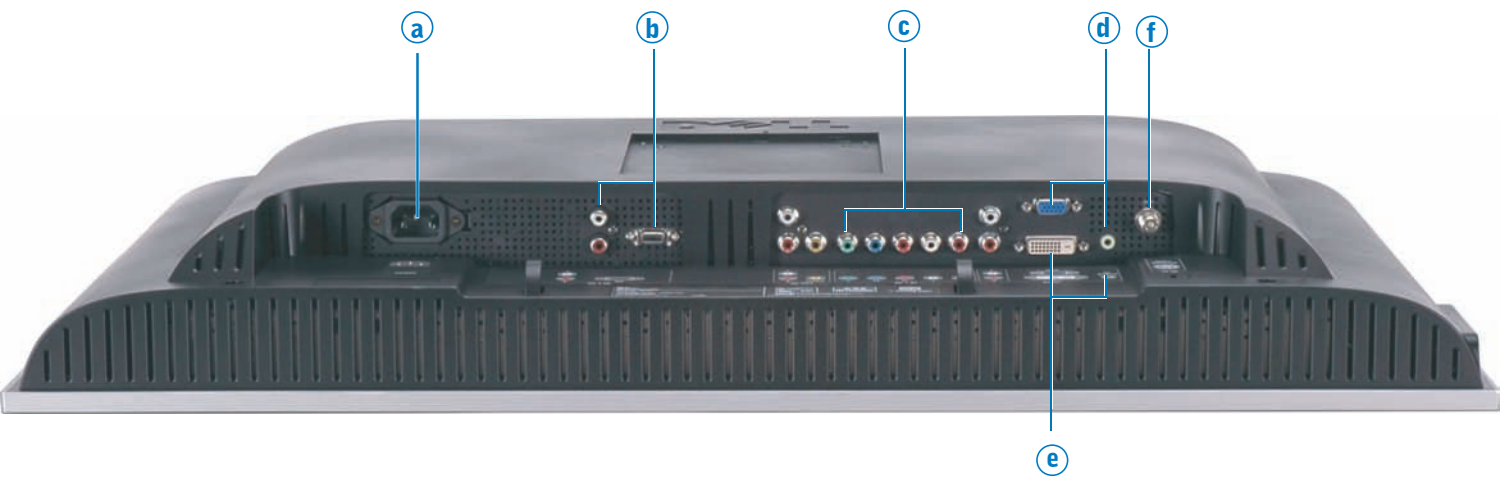

a
AC 電源コード
Power cord



b
DVD プレーヤーやビデオデッキなどの装置を D4 ケーブルおよびオーディオケーブルで接続します。
Connect devices such as a DVD player or video deck using the D4 and audio cables.



c
DVD プレーヤーやケーブルテレビボックスなどの装置をコンポーネントケーブルおよびオーディオケーブルで接続します。
Connect devices such as a DVD player, or cable TV box using the component and audio cables.



d
VGA ケーブルおよびオーディオケーブルで、お使いのコンピュータと接続します。
Connect your computer using the VGA and audio cables.



e
DVI-D ケーブルおよびオーディオケーブルで、お使いのコンピュータと接続します。
Connect your computer using the DVI and audio cables.



f
ケーブルテレビボックスを同軸アンテナケーブルで接続します。
Connect cable TV box using the coaxial cable.



g
DVD プレーヤーやビデオデッキ、ケーブルテレビボックスなどの装置を、コンポジットケーブルおよびオーディオケーブルで接続します。
Connect devices such as a DVD player, video deck or cable TV box using the composite and audio cables.



h
DVD プレーヤーやビデオデッキ、ケーブルテレビボックスなどの装置を、S 端子ビデオケーブルおよびオーディオケーブルで接続します。
Connect devices such as a DVD player, video deck or cable TV box using the S-Video and audio cables.

2 DVD プレーヤー、ビデオデッキ、ケーブルテレビボックスなどの装置を接続する場合は、コネクタを使用します。コネクタの詳細については、『オーナーズマニュアル』を参照してください。
Use the connectors and cables to connect devices such as DVD players, video deck, or a cable TV box. For more information about the connectors, see your Owner's Manual.

同梱物: リモコン(1) / 単四乾電池(2) / 電源コード(1) / VGA ケーブル(1) / コンポジットケーブル(1) / RCA オーディオケーブル(L/R)(1) / PCオーディオケーブル(1) / 同軸 ケーブル(1) / マニュアル(オーナーズマニュアル、製品情報ガイド)

Package Contents: remote control (1) / AAA batteries (2) / power cord (1) / VGA cable (1) / composite cable (1) / RCA audio (L/R) (1) / PC audio cable (1) / Coaxial (1) / documentation (Owner's Manual, Product Information Guide).

注: すべてのケーブルがテレビに含まれているわけではありません。追加ケーブルのご注文は、Dell にお問い合わせください。

NOTE: Not all cables are included with your TV. To order additional cables, contact Dell.



DELL™ W2306C 23" ワイド液晶モニタ（TV 機能付）のセットアップ

Setting up Your Dell™ W2306C 23" Wide LCD Monitor (With TV Functionality)




3 リモコンに電池を入れます。
Install batteries in your remote control.



4 ワイド液晶モニタの電源コードを差し込み、電源を入れます。
Plug in and turn on your wide LCD monitor.



5 リモコンの [入力切替] を押します。
Press Input on your remote control.

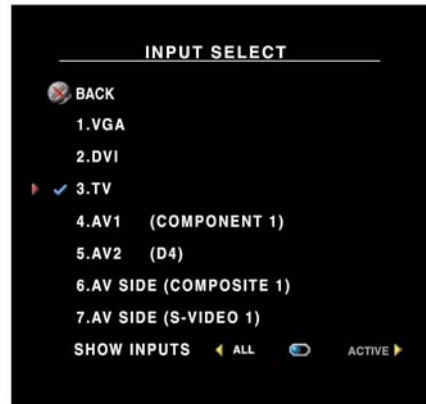

6 ワイド液晶モニタの入力源を正しく選択します。
Select the proper input source for your wide LCD monitor.

DELL™ W2306C 23" ワイド液晶モニタ（TV 機能付）のセットアップと使用に関する補足的ヒント

Additional tips for setting up and using your Dell W2306C 23" Wide LCD Monitor (with TV functionality)

OSD を利用して、正しい入力源の選択など、ワイド液晶モニタの設定を調整する場合は、リモコンの [メニュー] を押してください。OSD の詳細については、『オーナーズマニュアル』を参照してください。

To access the on-screen-display (OSD) and adjust the settings for your wide LCD monitor, including selecting the correct input source, press Menu on the remote control. For additional information about the OSD, see your Owner's Manual.

どのコネクタを使用しているかに基づいて、正しい入力源を選択してください。

VGA - ワイド液晶モニタ下部の VGA コネクタ
DVI - ワイド液晶モニタ下部の DVI コネクタ
TV - ワイド液晶モニタ下部の ANT/Cable コネクタ
AV1 (コンポーネント1) - ワイド液晶モニタ下部のコンポーネントコネクタ
AV2 (D4) - ワイド液晶モニタ下部の D4 コネクタ
AV SIDE (コンボジット1) - ワイド液晶モニタ下部のコンポーネントコネクタ
AV SIDE (Sビデオ1) - ワイド液晶モニタ側面 S 端子ビデオコネクタ

Select the proper input source based on which connectors you used.

VGA - VGA connector on the bottom of the wide LCD monitor
DVI - DVI connector on the bottom of the wide LCD monitor
TV - ANT/Cable connector on the bottom of the wide LCD monitor
AV1 (COMPONENT 1) - Component connector on the bottom of the wide LCD monitor
AV2 (D4) - D4 connector on the bottom of the wide LCD monitor
AV SIDE (COMPOSITE 1)- Composite connector on the side of the wide LCD monitor
AV SIDE (S-VIDEO 1) - S-Video connector on the side of the wide LCD monitor

ANT/Cable コネクタを使用してワイド液晶モニタを接続した場合は、[入力の選択] で [TV] 選択してください。入力源を選択した後は、[メインメニュー] の [セットアップ] を選択してから、[チャンネルセットアップ] を選択します。

If you connected your wide LCD monitor using the ANT/Cable connector, select TV from the Input Select menu. After you select the input source, select Setup from the Main Menu and then select Channel Setup.

中国で印刷
Printed in China

詳細については、『オーナーズ
マニュアル』を参照してください。

For additional information,
see your Owner's Manual.

このドキュメントに記載されている情報は、将来予告なしに変更されることがあります。
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. の書面による許諾を受けることなく本書を複製することは、どのような形態であっても厳しく禁じられています。

Dell および DELL のロゴは、Dell Inc. の商標です。
Dell は、他のマークおよび名称に対する所有権を放棄します。

2006 年 1 月

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

January 2006



41T780070024A6275



0KF269A01